

Home

Manual de Instalação

(âmbar-e HOME)

Este equipamento contém produto homologado pela ANATEL sob número 01779-25-11541.



+55 (31) 97171 6679
contato@ambare.com.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel



+55 (31) 97171 6679
contato@ambare.com.br

Este documento instrui e orienta para a instalação dos carregadores âmbar-e, produzidos pela INOVBRA. Todas as instruções seguem as normas nacionais e internacionais. A NBR17019 não deve ser desrespeitada em nenhuma situação.

Os modelos abordados a serem instalados aqui são do tipo trifásico e monofásico.

Para fins de orientação geral, é necessário certificar-se dos seguintes itens para correta instalação dos wallboxes:

- Número de fases compatível com aquele que o carro necessita;
- Potência disponível no circuito compatível com a potência desejada;
- Ferramentas isoladas para instalação;
- Quadro elétrico de segurança disponível para intermediar o wallbox e o circuito fornecedor de energia (de acordo com a NBR17019);
- Circuito elétrico único para o wallbox.



+55 (31) 97171 6679
contato@ambare.com.br

1. Itens que acompanham o wallbox

Ao receber seu wallbox (bi/monofásico), os seguintes itens estarão inclusos:

a. Elementos de fixação


- 1un - wallbox 7kw com cabo
- 1un - kit suporte de parede
- 1un - suporte de cabo

** Caso falte algum item, entre em contato com a INOVBRA.*


2. Instalação elétrica

Atenção: Toda a Instalação deve ser feita com os circuitos desenergizados e por profissional capacitado.

Retire a tampa traseira do equipamento:

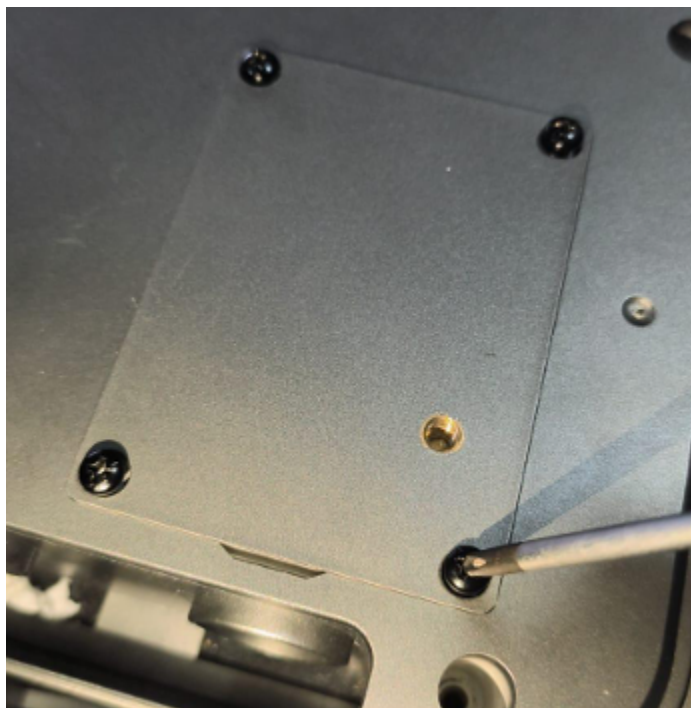


As fases, neutro e aterramento devem respeitar as seguintes ligações:

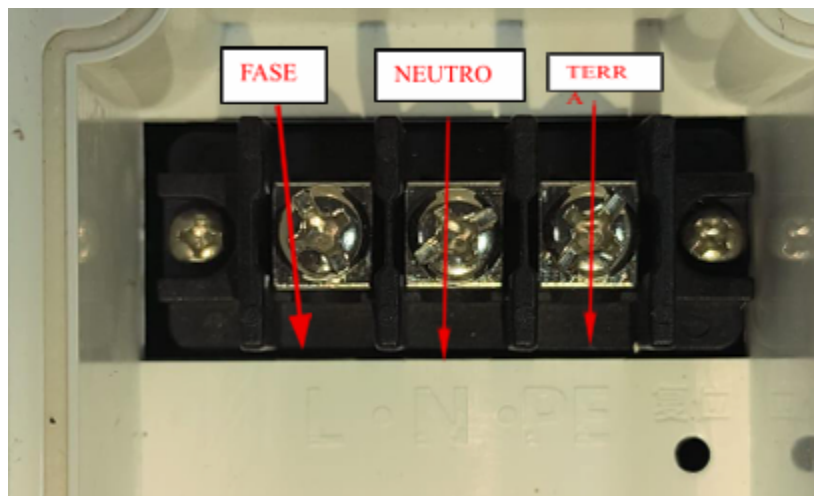

Utilize os terminais tubulares fornecidos no cabo de alimentação. Aperte firmemente os parafusos do barramento. Utilize a peça metálica abaixo para fixar o cabo na estrutura:



Recoloque a tampa traseira.

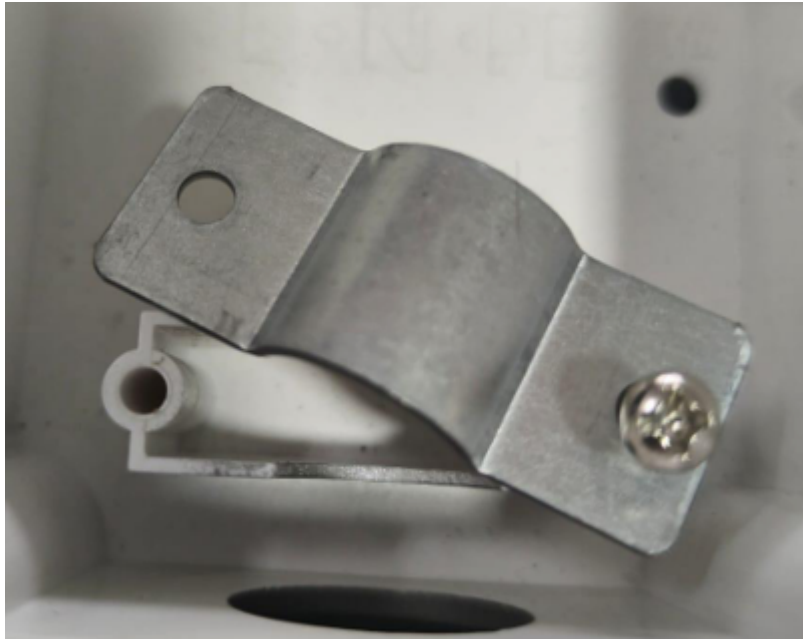

a. Energize o wallbox


Nesse momento é seguro energizar o wallbox para teste e começar sua configuração pelo aplicativo.

3. Instalação mecânica

O wallbox é projetado para instalação em superfície vertical. Para tanto, o produto acompanha o kit de elementos de fixação. É necessário furadeira para instalação em alvenaria.

a. Suporte de parede


Para iniciar a instalação mecânica, abra o kit e identifique o suporte de parede:

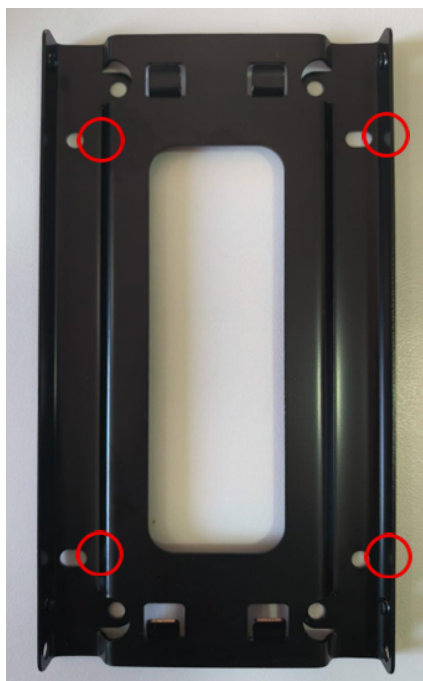

Os furos destacados em vermelho acima são utilizados para fixação na parede. Use as buchas e parafusos do kit para fixação em alvenaria. Reserve os parafusos que acompanham o kit em local seguro.

b. Suportes traseiros

Parafuse os dois suportes na traseira do wallbox de acordo com a imagem abaixo:

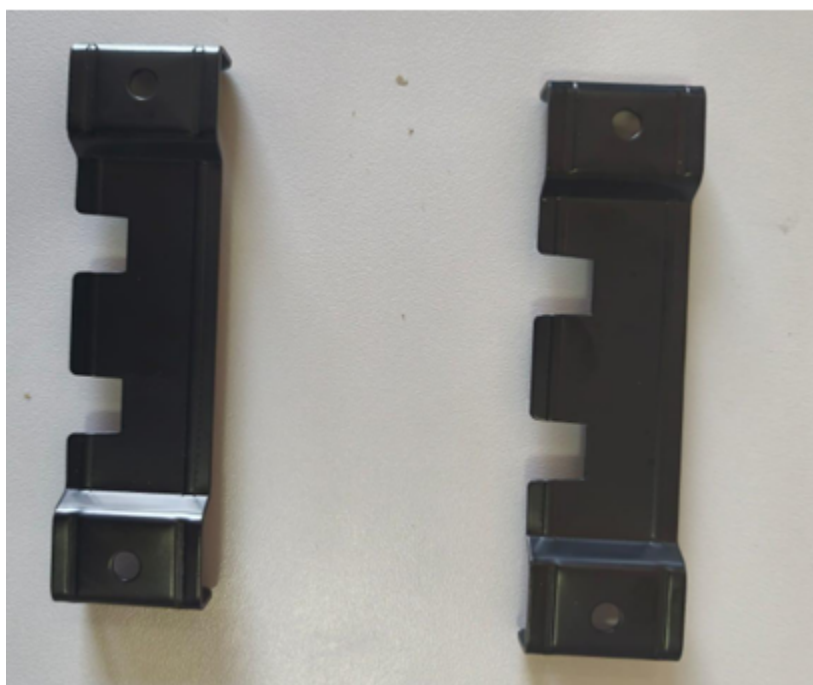



Encaixe o wallbox no suporte parafusado na parede.

Utilize os parafusos restantes para fixar:



c. Suporte cabo

Instale o suporte de cabo utilizando as buchas e parafusos menores. Fixe na parede utilizando os furos indicados abaixo:



+55 (31) 97171 6679

contato@ambare.com.br



Por último, coloque o acabamento e pressione firmemente.

4. Check list

Abaixo, segue check list recomendado para instalação:

Ferramentas necessárias:

- Chave de fenda Isolada
- Chave de fenda de borne isolada
- Alicates de corte
- Alicates para crimpagem
- Furadeira elétrica
- Brocas para alvenaria (8mm)
- Jogo de chave allen
- Estilete
- Jogo de chave de boca
- Multímetro
- Fita isolante.

Ferramentas necessárias:

- Painel compatível com disjuntor, DPS e DR de acordo com a NBR17019 ao lado do ponto de instalação do wallbox
- Superfície para fixação do wallbox
- Circuito com capacidade e bitola de cabo compatível carregamento da potência desejada
- Aterramento adequado



+55 (31) 97171 6679
contato@ambare.com.br

5. Erros

Carregador não liga

Verificar se há tensão presente nos terminais da placa do wallbox ou se há falta de alguma fase ou curto-circuito.

Verificar se há mau contato nos terminais.

Verificar se a alimentação está instalada nos terminais corretos do wallbox.

Observar se há algum componente danificado.

Disjuntor desarmando

Se o disjuntor desarmar assim que o wallbox é energizado, observar se há curto-circuito na entrada ou componentes avariados na placa.

Caso o disjuntor desarme quando um veículo é conectado, verificar curto-circuito no cabo de carregamento ou falha elétrica no veículo.

Disjuntor DR desarmando

O disjuntor DR desarma em caso de fuga de corrente elétrica. Verifique cabos com isolamento comprometido e fuga de corrente pelo cabo de aterramento.



+55 (31) 97171 6679
contato@ambare.com.br

Veículo não carrega ou indica erro

Verificar a conexão correta no fio CP do cabo de carregamento.

Cada veículo possui uma configuração de energia. Verificar com o fabricante qual é adequada para o veículo em questão.



+55 (31) 97171 6679
contato@ambare.com.br

6. Limites de tensão elétrica e corrente

Para o carregador 7.4kw:

Neutro – 127V (Monofásico 127v): Não recomendável, não atinge 7.4kw.

Neutro – 220V (Monofásico 220V): Carregamento até 7.4kw, corrente de até 32A

127V – 127V (Bifásico 127V): carrega até 7.4kw, corrente de até 32A

220V – 220V (Bifásico 220V): não usar, pois a tensão entre as duas fases supera o limite do circuito (limite é de 240V)

Logo, a entrada (diferença de tensão entre os dois cabos de alimentação) não pode superar os 240Vac. A corrente se limita em torno de 32A.

Para o carregador 22kw:

Para esse carregador, todas as situações do carregador de 7.4kw estão cobertas.

E além delas, alimentação trifásica também é aceita, não superando 240v entre neutro e fase.



+55 (31) 97171 6679
contato@ambare.com.br

Ressalta-se atenção para ligação trifásica (NEUTRO - 220V - 220V - 220V) para NÃO conectar fase e fase nos primeiros contatos da placa - rele mais à esquerda na placa.

Esse modelo de placa suporta até 22Kw.

Leia a seção seguinte sobre recomendações de circuito de alimentação.



+55 (31) 97171 6679
contato@ambare.com.br

7. Recomendações de alimentação

Instalação de 7.4kw em 220V monofásico

Trafo 10kva com saída monofásica

Instalação de Wallbox de 11kw 380V trifásico

Um trafo de 15kva com saída trifásica em 380V

Instalação de Wallbox de 22kw 380V trifásico

Um trafo de 25kva com saída trifásica em 380V

Atenção: Toda fiação instalada deve ser dimensionada para a corrente e distância do local - Tendo um quadro com disjuntor curva C, IDR, DPS e aterramento adequados respeitando as normas vigentes. Toda instalação deve ser feita por profissional capacitado.



+55 (31) 97171 6679
contato@ambare.com.br