Sistema

Manual de Utilização

(Sistema âmbar-e)

Este equipamento contém produto homologado pela ANATEL sob número 01779-25-11541.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – <u>www.gov.br/anatel</u>



Login

O login é criado por um administrador dentro do sistema, podendo ser Operador ou Visualização.

Após isso, o usuário pode entrar no sistema pelo link:


https://ambare-driver.web.app/login





1. Dashboard

A seguinte página será exibida:

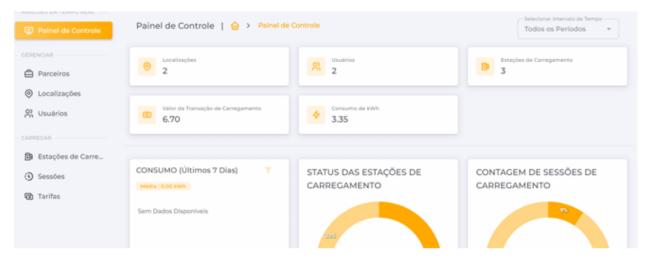


Nessa tela inicial, o usuário logado pode ver quantos carregadores, usuários e sessões estão vinculadas a esse login. De acordo com:

Ao lado esquerdo, é possível observar as opções de parceiros, localização, usuários, estações de recarga, sessões de carregamento e tarifas.



2. Partners


Em parceiros, a seguinte tela será exibida:

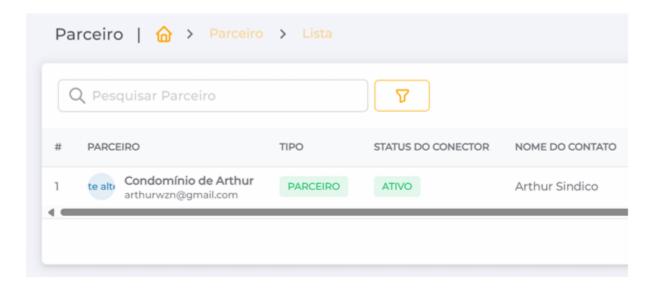


O parceiro é uma empresa, estabelecimento ou organização que contém usuários e administra localmente os carregadores.

É possível ver o tipo do parceiro, status, contato, data criação e último update. Filtra-se os parceiros/usuários aplicando os filtros disponíveis:



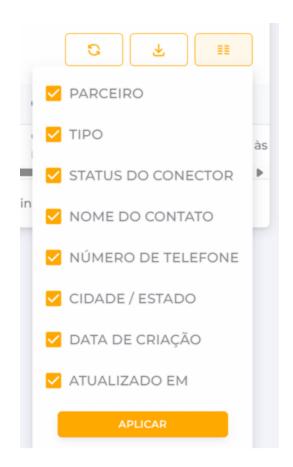

Para fazer download da lista dos usuários selecionados, clique em:




Clicando no nome do parceiro (no caso, Arthur's condominium) uma página com informações mais detalhadas é exibida.

Clicando no nome do usuário, é exibida uma página com mais detalhes sobre tal usuário.



Clicando em USUÁRIOS, como na imagem abaixo, é mostrada as pessoas cadastradas dentro desse parceiro.





3. Localizações

As localizações mostram onde os carregadores e parceiros estão localizados. Essa localização será exibida no mapa e no aplicativo de celular.



As localizações são inseridas e editadas por um administrador quando os carregadores são cadastrados.



4. Usuários

Em usuários, pode-se observar as pessoas que estão cadastradas no perfil logado.




Para criar um novo usuário, clica-se em:





A seguinte tela será apresentada:

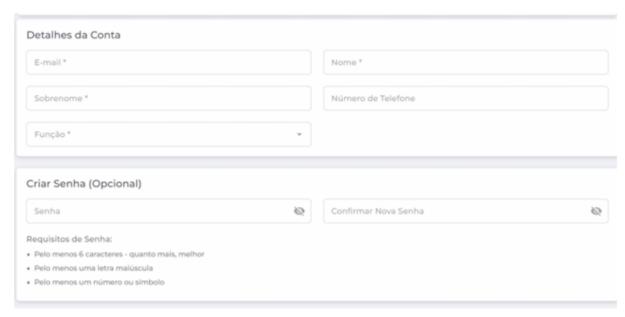


Em detalhes da conta, é preciso inserir: primeiro e último nome, email, telefone e função. É necessário inserir uma senha, que posteriormente pode ser mudada pelo usuário cadastrado. Por último, clique em "salvar alterações" para salvar e cadastrar o usuário.

Voltando na tela inicial de usuário e clicando no nome do usuário, é possível ver as informações mais detalhadas e editar esse usuário.



5. Estações de recarga

A tela inicial das estações de recarga exibe os carregadores no login atual.

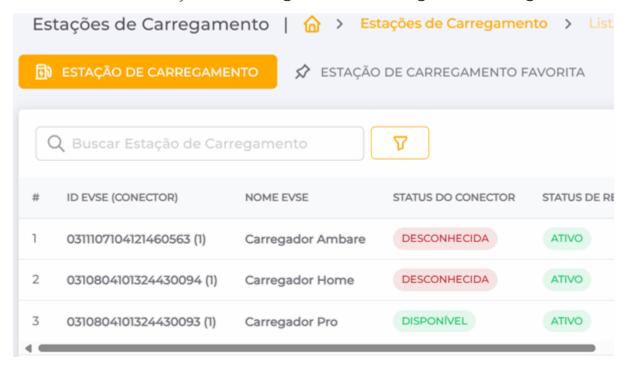


Para adicionar um carregador novo, é necessário entrar em contato com um administrador.

Clicando no nome do carregador, é possível ver as informações mais detalhadas e as tarifas aplicadas.



Ainda mais, acima, percebe-se várias colunas com informações: como STATUS DO CARREGADOR, nome do carregador e seu ID único.

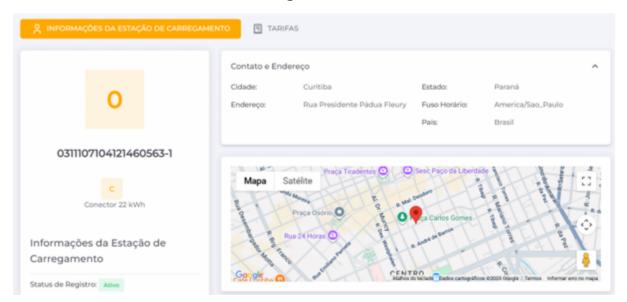




6. Sessões de carregamento



As sessões de carregamentos são exibidas em lista, descrevendo status do carregamento, quem utilizou o carregador, custos, tempo e energia consumida.

É possível filtrar as sessões também, clicando no símbolo do lado direito da tela:



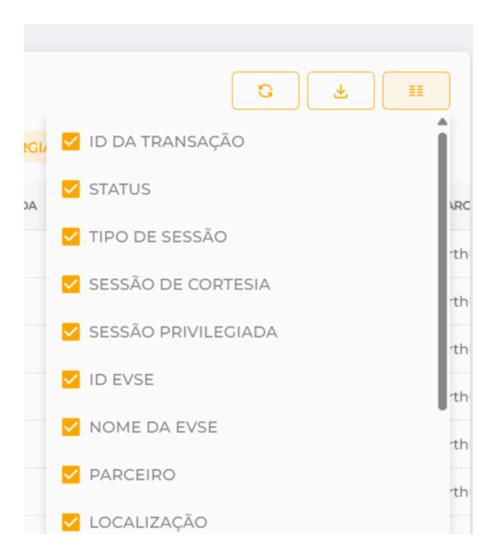

As opções abrangem itens como Localização, ID do carregador e nome do parceiro ou usuário. Os custos de carregamento e taxas são exibidas para cada sessão. É possível fazer download das sessões selecionadas através do botão de download.





O download das sessões permite em detalhes acessar as informações de cada carregador, energia utilizada e qual motorista usou o carregador.



7. Tarifas

A tarifa é gerenciada e disponibilizada somente pelos administradores.

É possível inserir/alterar custos por kw, taxas e impostos.

